




Cambio de contraseña WIFI

Arris TG862

Accedemos al navegador y entramos en la dirección **192.168.0.1**

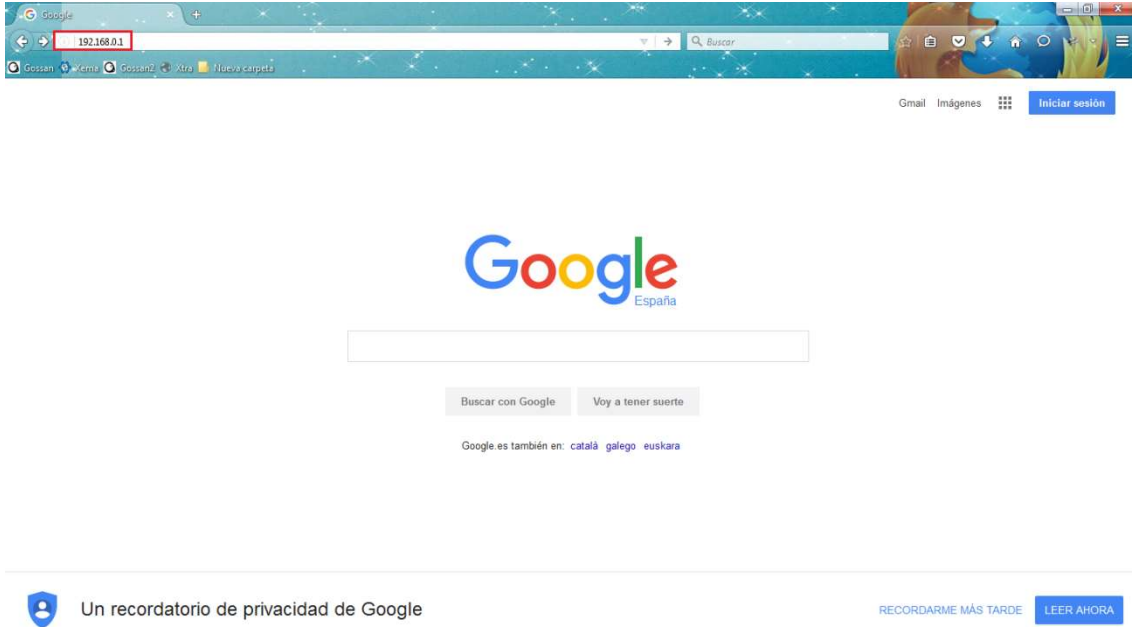


Una vez accedemos a la página en los siguientes campos debemos poner:

User Name (Usuario): **admin**

Password (Contraseña): **password**, por defecto (si ha cambiado la contraseña poner la cambiada).

Y pulsamos **Apply**.

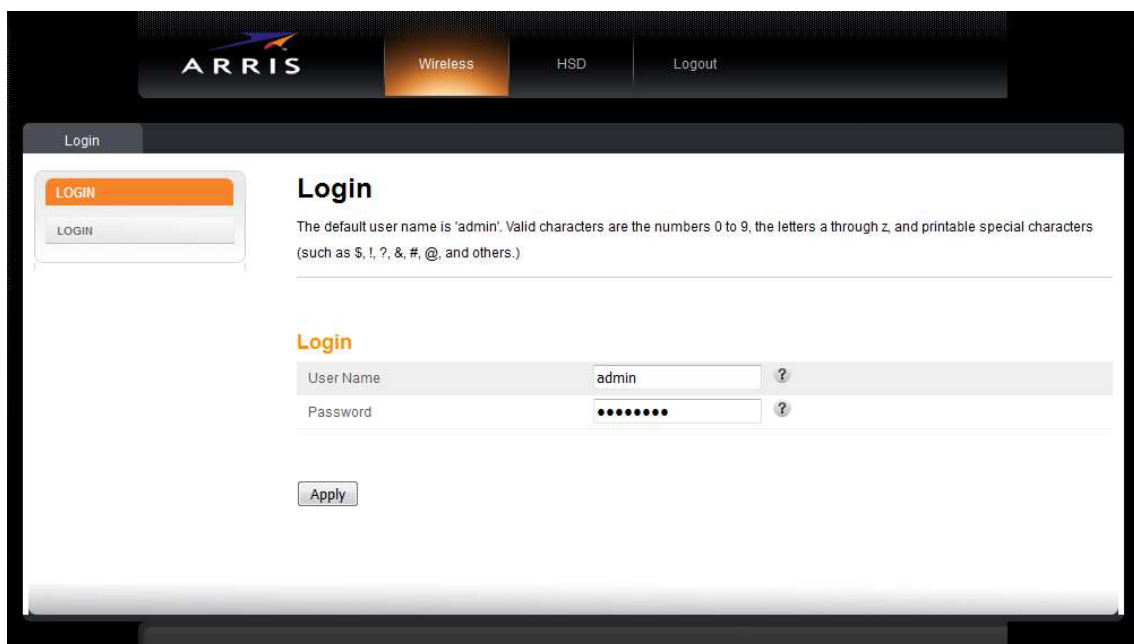




Cambio de contraseña WIFI

Arris TG862

En la pestaña **Basic Setup**, en el apartado de **Security Settings(WPA/WPA2 PSK)** en el campo de **Pre-Shared Key** pondremos nuestra contraseña deseada y pulsaremos **Apply**.

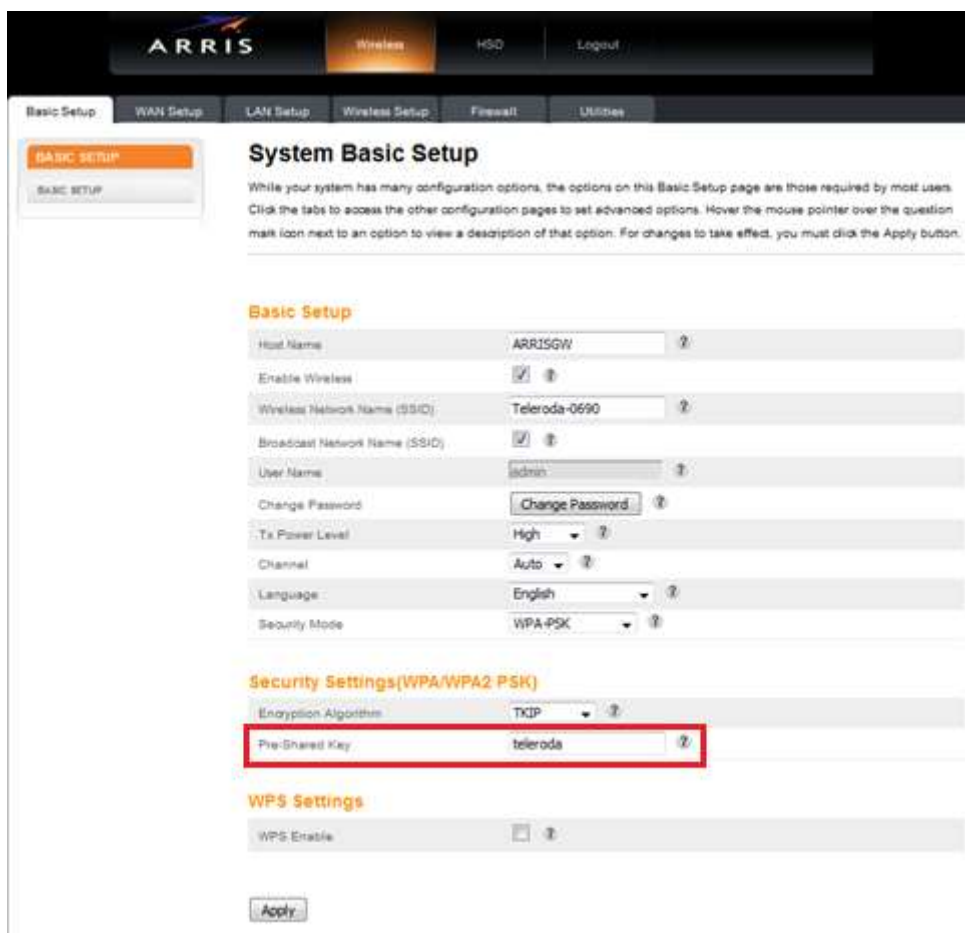

Puede que nos salga un mensaje como este(Si no sale no pasaria nada), pulsaremos Aceptar y los cambios se realizaran.



Ahora tendra que volver a conectar todos los equipos con acceso inalambrico con la contraseña nueva que le hemos puesto.



Atención al cliente

967 44 00 39 - 967 09 40 00



www.teleroda.es




Cambio de contraseña WIFI

Arris TG862

Cambiar contraseña de acceso

Accedemos al navegador y entramos en la dirección **192.168.0.1**

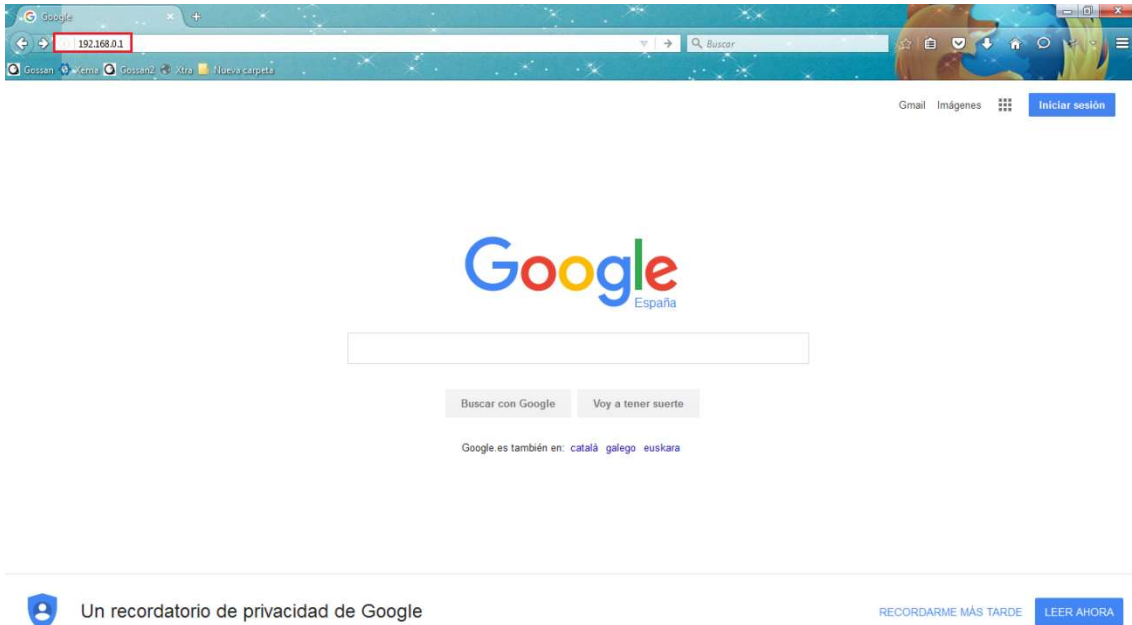


Una vez accedemos a la página en los siguientes campos debemos poner:

User Name (Usuario): admin

Password (Contraseña): password

Y pulsamos **Apply**.

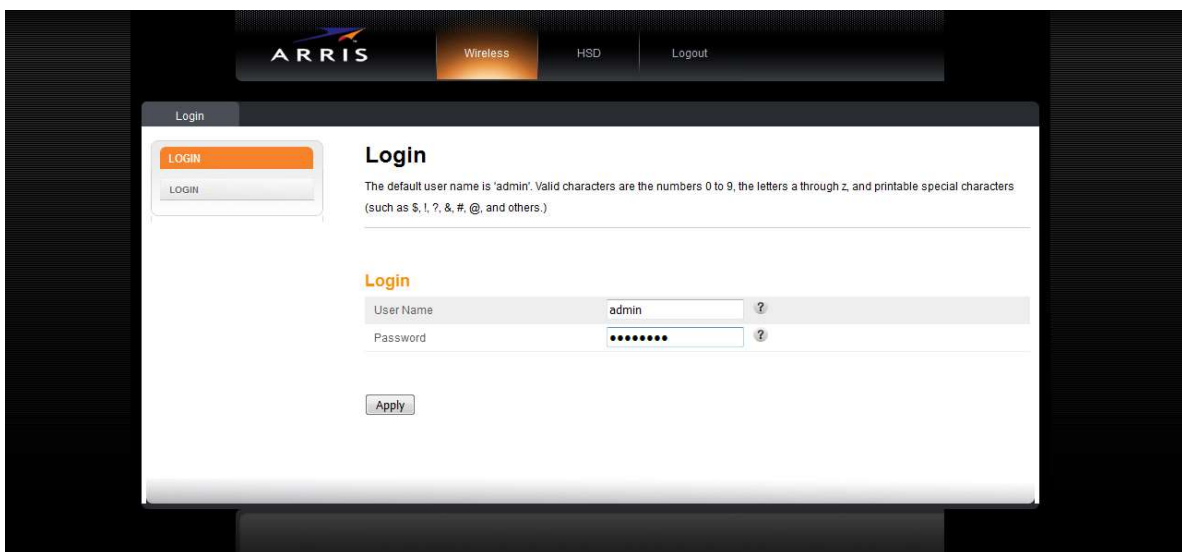




Cambio de contraseña WIFI


Arris TG862

Dentro de la pestaña **Basic Setup**, debemos pulsar en **Change Password**.

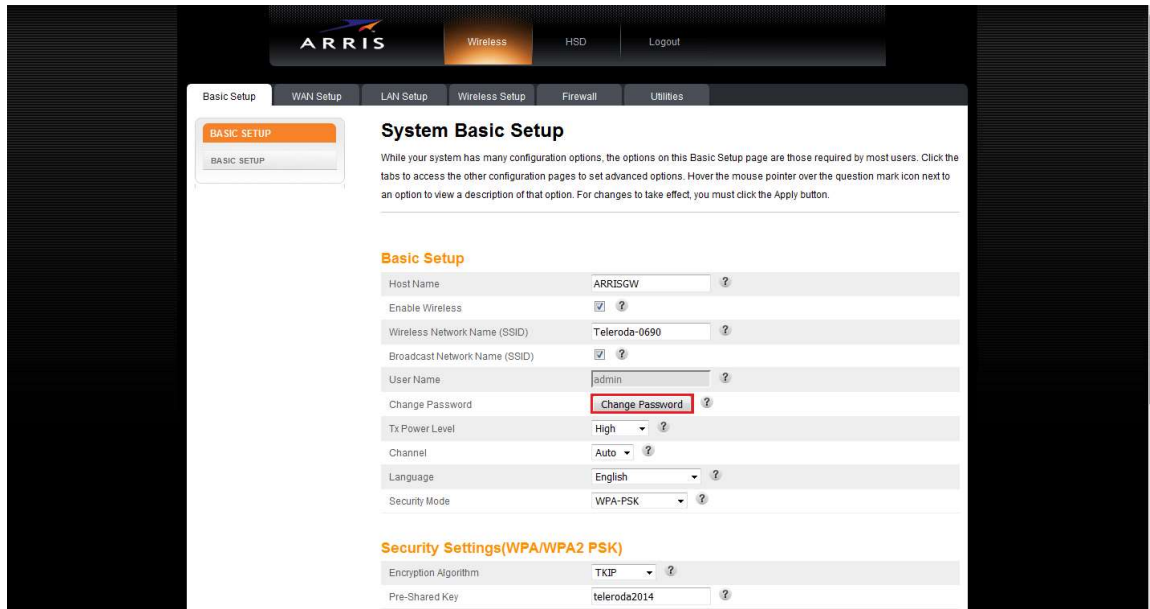

Nos abrirá un recuadro donde podremos cambiar la Contraseña del siguiente modo:

- 1º Debemos poner la contraseña antigua **password** por defecto.
- 2º Escribir una nueva contraseña.
- 3º Repetir esta nueva contraseña.
- 4º Pulsamos **Set** para que guarde nuestra configuración.

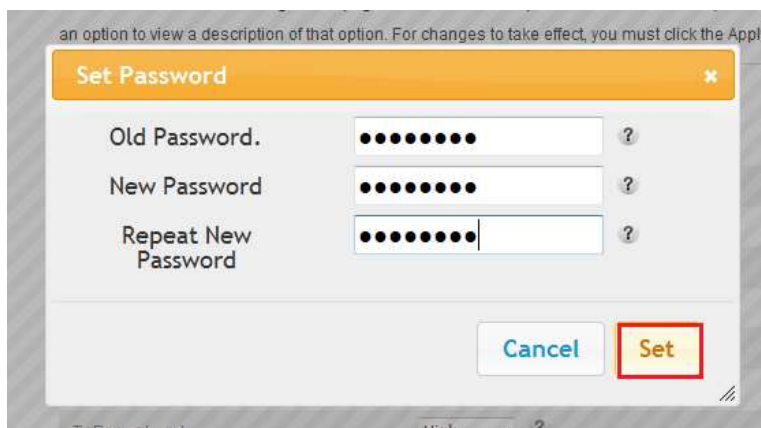

Una vez hecho esto ya podremos acceder a nuestro modem con la contraseña nueva. El nombre de usuario seguirá siendo el mismo **admin** este no se podrá cambiar.





Cambio de contraseña **WIFI**

Arris TG862



Atención al cliente

967 44 00 39 - 967 09 40 00



www.teleroda.es