



Cambio de contraseña WIFI

Nucom N300

Accedemos al navegador y entramos en la dirección **192.168.1.1**



Buscar con Google

Voy a tener suerte

Google es también en: [català](#) [galego](#) [euskara](#)

Una vez accedemos a la página en los siguientes campos debemos poner.

Nombre de Usuario: **admin**, por defecto

Contraseña: **admin**, por defecto

(Si ha cambiado el usuario y contraseña poner la cambiada).

Y pulsamos **OK**.



Login

Nombre de usuario:

Contraseña:





Cambio de contraseña WIFI

Nucom N300

Una vez dentro, en el campo de **Clave de Seguridad**, podremos poner la clave que deseemos para nuestro Wi-Fi. Pulsamos **OK** cuando tengamos la clave puesta.

NuCom® Idioma Castellano [Cerrar sesión](#)

Configuración Conexión
Internet

Tipo de Conexión Internet PPPoE DHCP

DHCP 6G Habilitar Deshabilitar

Pulse para otros tipos de conexión Internet **Avanzada**

Configuración de Seguridad Inalámbrica

Clave de Seguridad

Por defecto: 12345678

Nos saldrá un mensaje como este y tendremos que pulsar **Aceptar**.

¡La clave de seguridad se cambiará a teleroda! Por favor, conéctese de nuevo a Teleroda-3AF0 utilizando la nueva clave!

Ahora tendra que volver a conectar todos los equipos con acceso inalambrico con la contraseña nueva que le hemos puesto.

Cambiar contraseña de acceso Nucom


Accedemos al navegador y entramos en la dirección **192.168.1.1**





Cambio de contraseña WIFI

Nucom N300

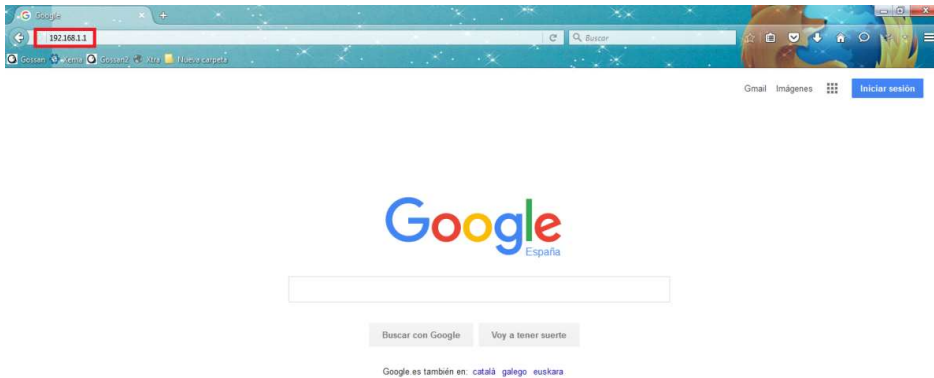

Una vez accedemos a la página en los siguientes campos debemos poner.

Nombre de Usuario: **admin**, por defecto

Contraseña: **admin**, por defecto

Y pulsamos **OK**.



Login

Nombre de usuario:

Contraseña:





Cambio de contraseña WIFI

Nucom N300

Una vez dentro, pulsamos en **Avanzada** y nos ira a un menú del modem mucho más avanzado.



Idioma Castellano

[Cerrar sesión](#)

Configuración Conexión

Internet

Tipo de Conexión Internet PPPoE DHCP

DHCP 66 Habilitar Deshabilitar

Pulse para otros tipos de conexión Internet: **Avanzada***

Configuración de Seguridad Inalámbrica

Clave de Seguridad

Por defecto: 12345678

OK

Cancelar





Cambio de contraseña WIFI

Nucom N300

Debemos ir a la pestaña de **Herramientas**>**Cambiar contraseña**:

- 1º Poner el nombre de usuario **admin** (este no se podrá cambiar)
- 2º Debemos poner la contraseña antigua **admin**, por defecto.
- 3º Escribir una nueva contraseña.
- 4º Repetir esta nueva contraseña.
- 5º Pulsamos **OK** para que guarde nuestra configuración

NuCom

Inicio Avanzada WLAN QoS Aplicaciones Seguridad **Herramientas**

Cambiar Contraseña

Administrador de Credenciales
La contraseña debe ser alfanumérica.

Nombre de usuario: admin

Contraseña Antigua:

Contraseña Nueva:

Confirmar Nueva Contraseña:

OK Cancelar

Ayuda

Esta sección permite cambiar la contraseña de registro.

La contraseña por defecto es "user" o "admin". Se recomienda cambiarla por razones de seguridad, ya que si no, cualquiera podría acceder a los parámetros de configuración.

Nombre de usuario:
Introduzca el nombre de usuario.

Contraseña Antigua:
Introduzca la contraseña vieja. Si utiliza el equipo por primera vez, la contraseña por defecto es "user" o "admin". (Nota: La contraseña no se puede recuperar si se olvida. Si se cambia la contraseña y se olvida, hay que restaurar el equipo a los valores de fábrica).

Una vez hecho esto ya podremos acceder a nuestro modem con la contraseña nueva. El nombre de usuario seguirá siendo el mismo **admin** este no se podrá cambiar.

