




Cambio de contraseña WIFI

TP - Link TL-WR740n

Accedemos al navegador y entramos en la dirección **192.168.0.1** o **192.168.1.1**

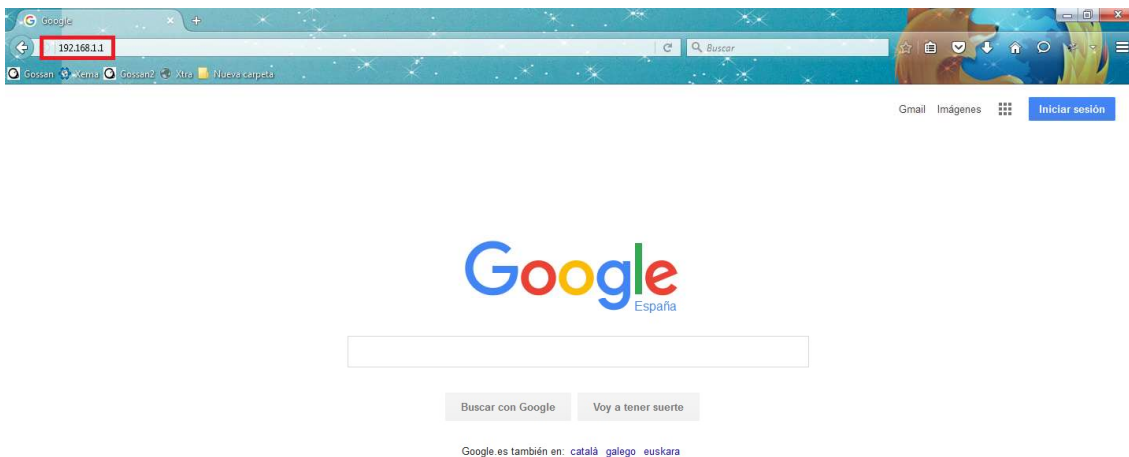


Una vez accedemos a la página en los siguientes campos debemos poner:

Nombre de Usuario: **admin**, por defecto

Contraseña: **admin**, por defecto

(Si ha cambiado el usuario y contraseña poner la cambiada).

Y pulsamos **Aceptar**.

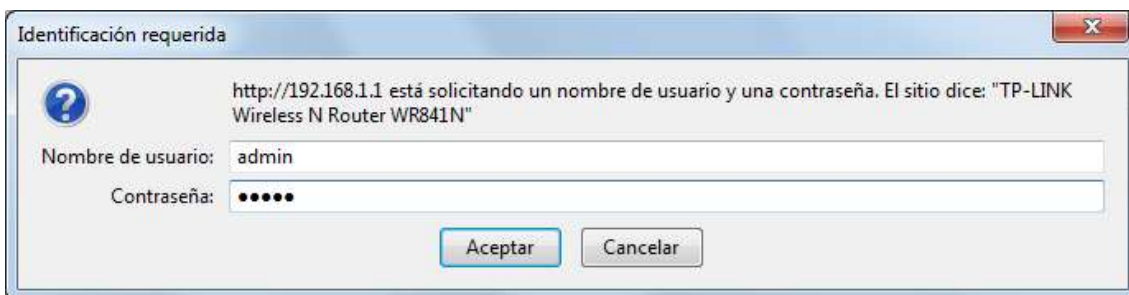

Atención al cliente

967 44 00 39 - 967 09 40 00



www.teleroda.es



Cambio de contraseña WIFI

TP - Link TL-WR740n

Una vez dentro, en la pestaña de **Wireless>Wireless Security**, en el campo de **Wireless Password** podremos poner la clave que deseemos para nuestro Wi-Fi. Pulsamos **Save** cuando tengamos la clave puesta.

The screenshot shows the TP-Link web interface for configuring wireless security. The left sidebar contains a navigation menu with 'Wireless Security' highlighted. The main content area is titled 'Wireless Security' and features several radio button options: 'Disable Security', 'WPA/WPA2 - Personal(Recommended)', 'WPA/WPA2 - Enterprise', and 'WEP'. The 'WPA/WPA2 - Personal' option is selected. Under this option, there are dropdown menus for 'Version' (set to WPA2-PSK) and 'Encryption' (set to AES). A text input field for 'Wireless Password' is highlighted with a red box and contains the text '25452976'. Below this is a 'Group Key Update Period' field set to '0' seconds. The 'WPA/WPA2 - Enterprise' section is also visible with its own set of configuration options. The 'WEP' section is at the bottom with 'Type' set to 'Automatic' and 'WEP Key Format' set to 'Hexadecimal'.

Ahora tendrá que volver a conectar todos los equipos con acceso inalámbrico con la contraseña nueva que le hemos puesto.






Cambio de contraseña **WIFI**

TP - Link TL-WR740n

Cambiar contraseña de acceso TP-Link

Accedemos al navegador y entramos en la dirección **192.168.0.1** o **192.168.1.1**

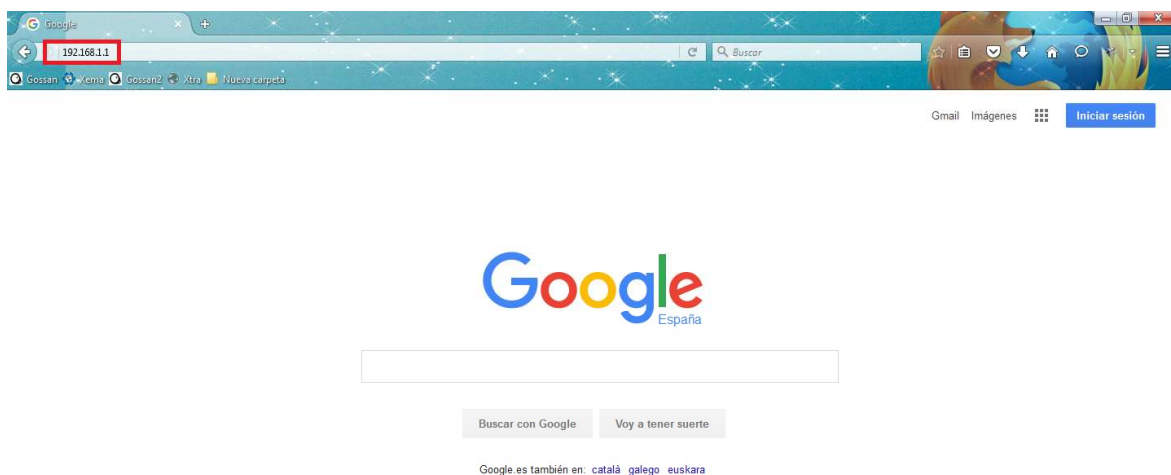


Una vez accedemos a la página en los siguientes campos debemos poner:

Nombre de Usuario: **admin**, por defecto

Contraseña: **admin**, por defecto

(Si ha cambiado el usuario y contraseña poner la cambiada).

Y pulsamos **Aceptar**.

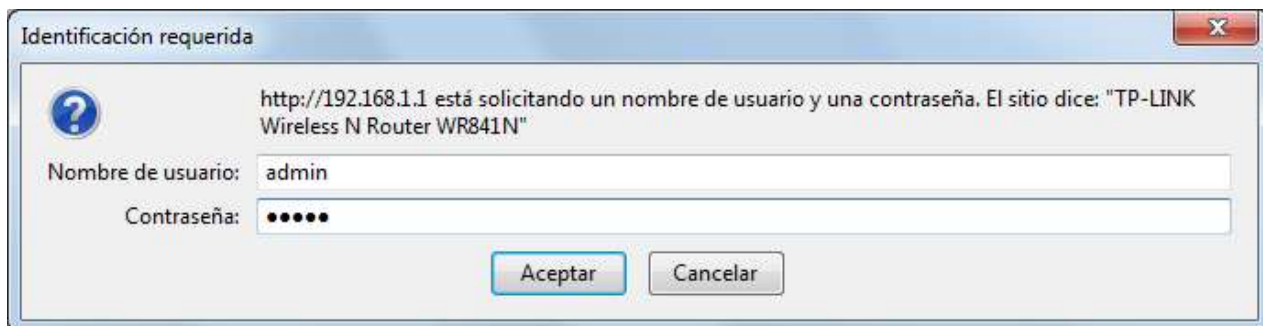



Cambio de contraseña WIFI

TP - Link TL-WR740n

Una vez dentro, en la pestaña de **System Tools>Password**, debemos rellenar los siguientes campos:

- 1º Poner el antiguo nombre de usuario **admin**, por defecto.
- 2º Debemos poner la contraseña antigua **admin**, por defecto.
- 3º Escribir un nuevo nombre de usuario.
- 4º Escribir la nueva contraseña.
- 5º Repetir esta nueva contraseña.
- 6º Pulsamos **Save** para que guarde nuestra configuración.

TP-LINK®

Status
Quick Setup
WPS
Network
Wireless
DHCP
Forwarding
Security
Parental Control
Access Control
Advanced Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS
System Tools
- Time Settings
- Diagnostic
- Firmware Upgrade
- Factory Defaults
- Backup & Restore
- Reboot
- **Password**
- System Log
- Statistics

Password

The username and password must not exceed 14 characters in length and must not include any spaces!

Old User Name:

Old Password:

New User Name:

New Password:

Confirm New Password:



Atención al cliente

967 44 00 39 - 967 09 40 00



www.teleroda.es