




Cambio de contraseña WIFI

TP - Link TL-WR841n

Accedemos al navegador y entramos en la dirección **192.168.0.1** o **192.168.1.1**

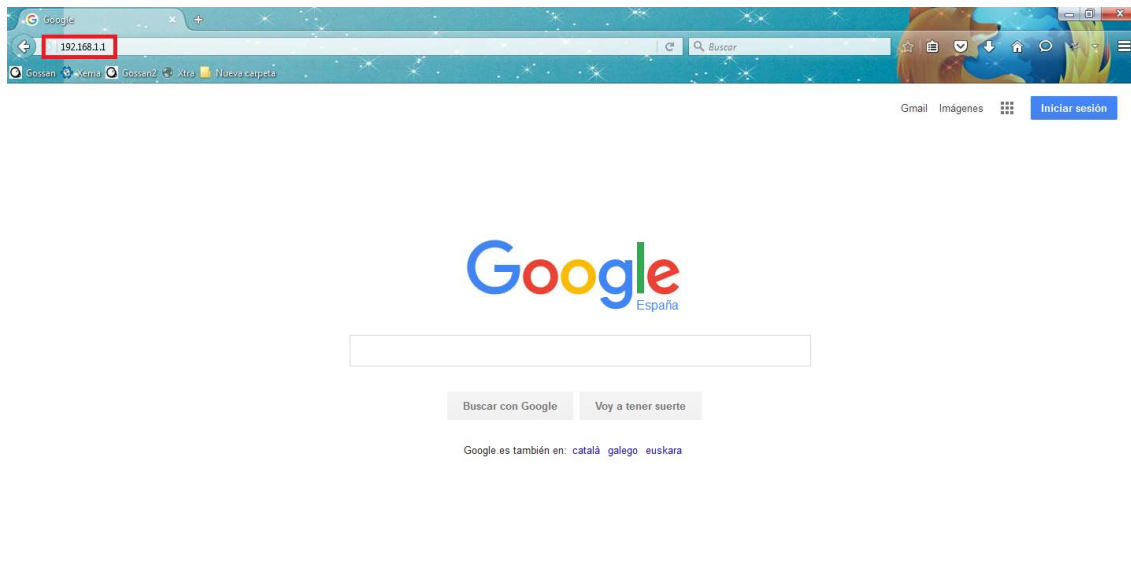


Una vez accedemos a la página en los siguientes campos debemos poner:

Nombre de Usuario: **admin**, por defecto

Contraseña: **admin**, por defecto

(Si ha cambiado el usuario y contraseña poner la cambiada).

Y pulsamos **Aceptar**.

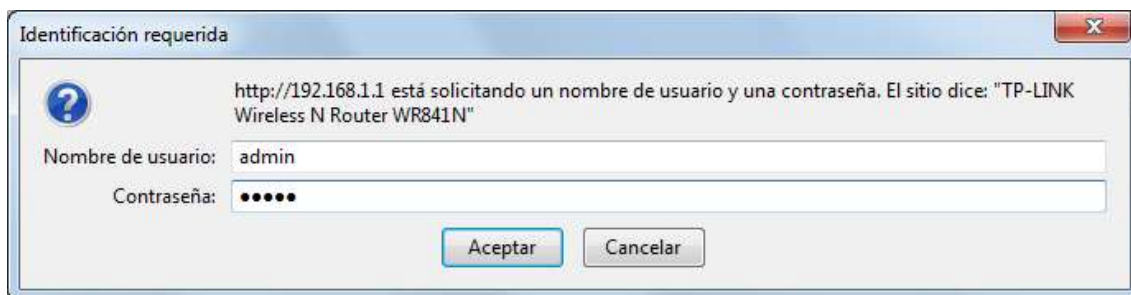

Atención al cliente

967 44 00 39 - 967 09 40 00



www.teleroda.es



Cambio de contraseña WIFI

TP - Link TL-WR841n

Una vez dentro, en la pestaña de **Wireless>Wireless Security**, en el campo de **Wireless Password** podremos poner la clave que deseemos para nuestro Wi-Fi. Pulsamos **Save** cuando tengamos la clave puesta.

The screenshot shows the TP-Link web interface for configuring wireless security. The left sidebar has 'Wireless Security' selected. The main content area shows the 'Wireless Security' configuration page. The 'WPA/WPA2 - Personal(Recommended)' option is selected. The 'Wireless Password' field is highlighted with a red box and contains the text '25452976'. Other fields include Version (WPA2-PSK), Encryption (AES), and Group Key Update Period (0 seconds). The 'WPA/WPA2 - Enterprise' and 'WEP' options are also visible but not selected.

Ahora tendra que volver a conectar todos los equipos con acceso inalambrico con la contraseña nueva que le hemos puesto.





Cambio de contraseña WIFI

TP - Link TL-WR841n

Cambiar contraseña de acceso TP-Link

Accedemos al navegador y entramos en la dirección **192.168.0.1** o **192.168.1.1**



Buscar con Google

Voy a tener suerte

Google.es también en: català galego euskara


Una vez accedemos a la página en los siguientes campos debemos poner.

Nombre de Usuario: **admin**, por defecto

Contraseña: **admin**, por defecto

(Si ha cambiado el usuario y contraseña poner la cambiada).

Y pulsamos **Aceptar**.

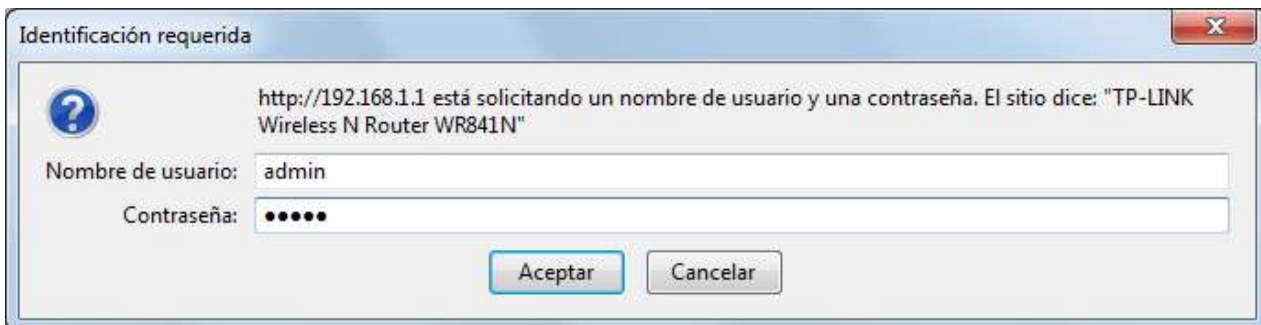

Atención al cliente

967 44 00 39 - 967 09 40 00



www.teleroda.es



Cambio de contraseña WIFI

TP - Link TL-WR841n

Una vez dentro, en la pestaña de **System Tools>Password**, debemos rellenar los siguientes campos:

- 1º Poner el antiguo nombre de usuario **admin**, por defecto.
- 2º Debemos poner la contraseña antigua **admin**, por defecto.
- 3º Escribir un nuevo nombre de usuario.
- 4º Escribir la nueva contraseña.
- 5º Repetir esta nueva contraseña.
- 6º Pulsamos **Save** para que guarde nuestra configuración.

TP-LINK®

Password

The username and password must not exceed 14 characters in length and must not include any spaces!

Old User Name:

Old Password:

New User Name:

New Password:

Confirm New Password:

- Status
- Quick Setup
- WPS
- Network
- Wireless
- DHCP
- Forwarding
- Security
- Parental Control
- Access Control
- Advanced Routing
- Bandwidth Control
- IP & MAC Binding
- Dynamic DNS
- System Tools**
 - Time Settings
 - Diagnostic
 - Firmware Upgrade
 - Factory Defaults
 - Backup & Restore
 - Reboot
 - **Password**
 - System Log
 - Statistics





Cambio de contraseña **WIFI**

TP - Link TL-WR841n



Atención al cliente

967 44 00 39 - 967 09 40 00



www.teleroda.es