





Cambio de contraseña WIFI

Arris WTM652

Accedemos al navegador y entramos en la dirección **192.168.2.1**

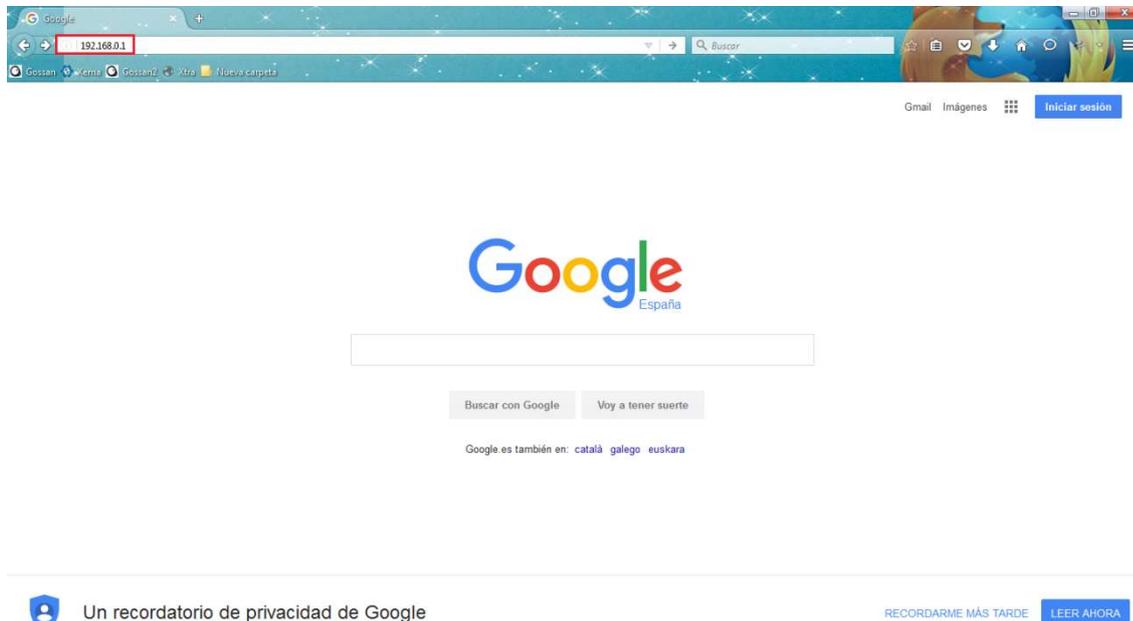

Debemos ir a **Wireless Setup** el campo de **Password** lo debemos dejar en blanco y darle a **Submit**.

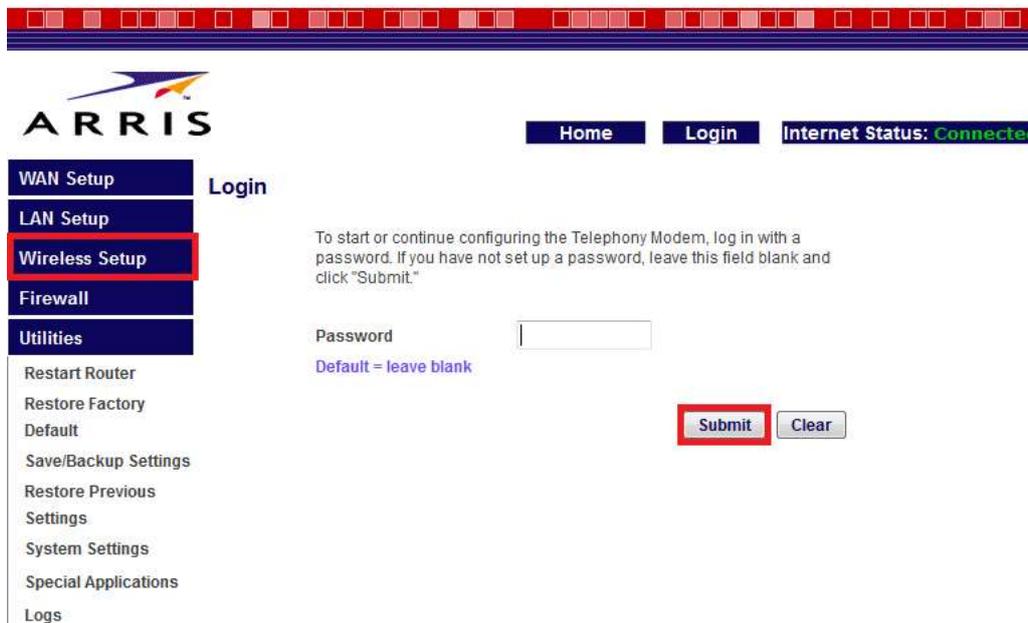

Atención al cliente

967 44 00 39 - 967 09 40 00



www.teleroda.es



Cambio de contraseña WIFI

Arris WTM652

Pulsamos en **Security**, en el campo de **Security Mode**, debemos seleccionar **WPA/WPA2-Personal (PSK)**, en el campo de **Password** debemos poner la contraseña que deseemos para nuestro acceso al modem y pulsamos en **Save**.

The screenshot shows the Arris WTM652 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Logout', and 'Internet Status: Connected'. The left sidebar contains a menu with 'Security' highlighted. The main content area shows the 'Security' configuration page. The 'Security Mode' dropdown is set to 'WPA/WPA2-Personal(PSK)'. The 'Authentication' dropdown is set to 'WPA-PSK'. The 'Encryption Technique' dropdown is set to 'TKIP'. The 'Password (PSK)' field contains the text 'TELERODA'. Below the password field, there is a checkbox for 'Obscure PSK' which is unchecked. At the bottom of the form, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Les saldrá un mensaje como este pulsaremos **Aceptar** el modem se reiniciará en 30 segundos y los cambios se realizarán.

The screenshot shows a confirmation message box with the text: 'Applying changes. Please allow up to 30 seconds for the Telephony Modem's router to restart.' At the bottom right of the box, there is a button labeled 'Aceptar'.

Ahora tendrá que volver a conectar todos los equipos con acceso inalámbrico con la contraseña nueva que le hemos puesto.

